


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS1, PS1 V

1. VYMĚŘENÍ


1.1. Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

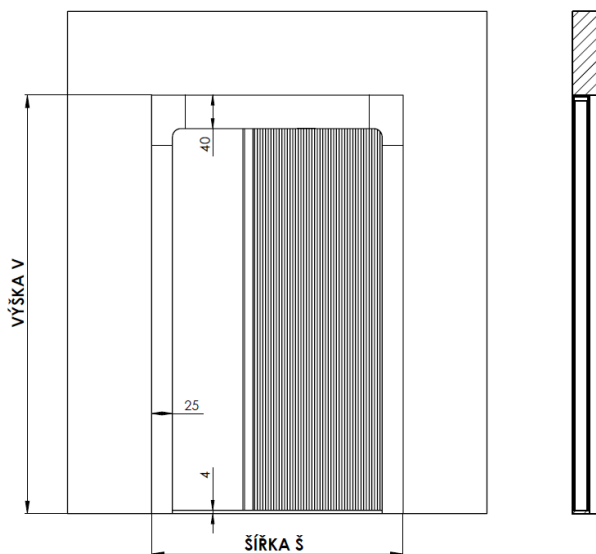

2.1. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

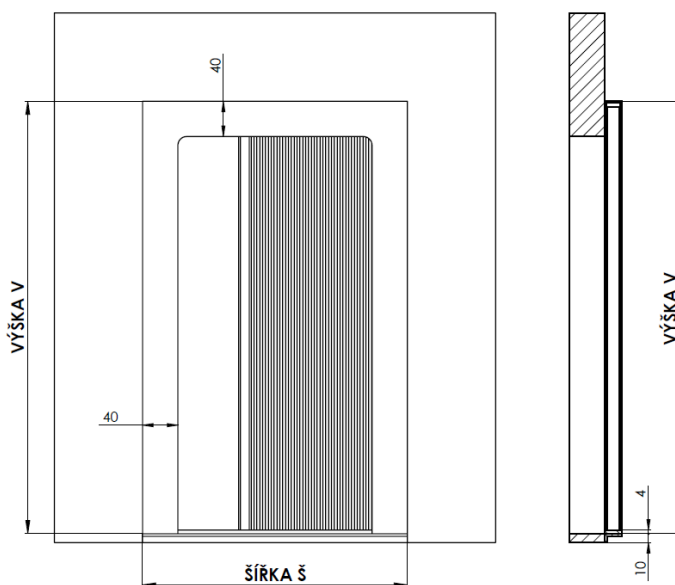

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu

Na horní a spodní profil vložte plastové díly viz níže detail. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní a spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Pokud budete chtít spodní profil přišroubovat, musí mít šrouby zapuštěnou hlavu!

Rozhodněte, na které straně bude otevírání. Vložte boční vodící profil do plastového rohového dílu. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů.




2.1.2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do horního a spodního profilu. Posuňte paket se sítí směrem k bočnímu vodícímu profilu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.



2.1.3. Vložení tuneru

Vložte tuner do správných plastových rohových dílů. Dbejte na to, aby hlavičky mosazných šroubů v tuneru byly viditelné a šňůry zůstaly paralelně (nezkřížené).

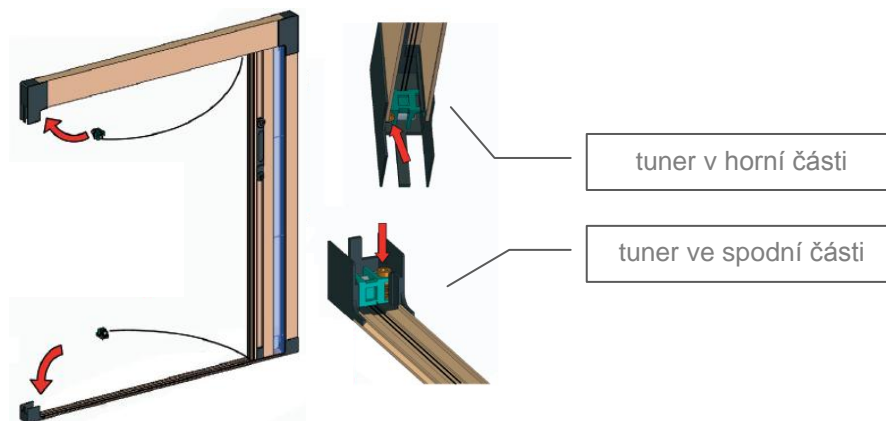

Šňůry musí vycházet z tuneru na protější straně než je hlavička šroubu


2.1.4. Instalace vodícího profilu na opačné straně

Vložte boční vodící profil na opačné straně do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního a přišroubujte.




2.1.5. Nastavení šňůr

V případě potřeby seřídte imbusovým klíčem mosazný šroub v tuneru pro správné nastavení napětí šňůr. Zkontrolujte pohyb sítě, která se při správném nastavení lehce pohybuje.

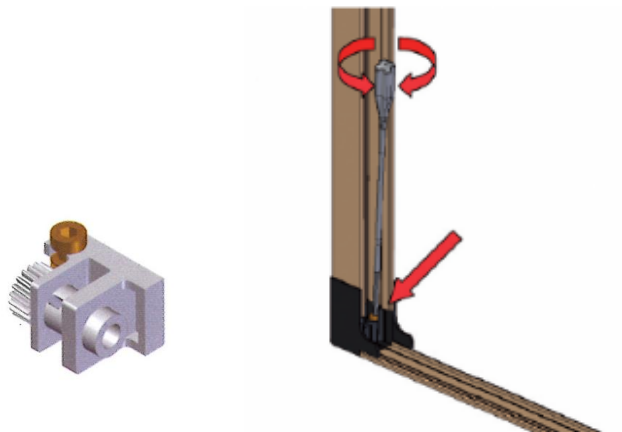


2.1.6. Vložení magnetové lišty

Zkontrolujte polaritu magnetové lišty a zatlačte profil s magnetem do bočního profilu.

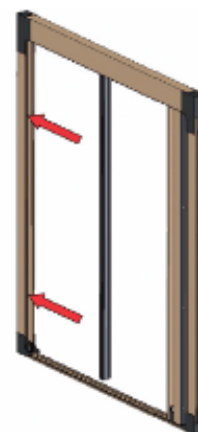


2.1.7. Plastový profil s pružinou

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

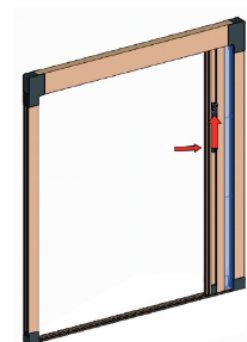


2.1.8. Madlo

Vložte madlo (volitelný díl) a potom pevně utáhněte šroubem. Lze pohodlně ovládat i bez madla.

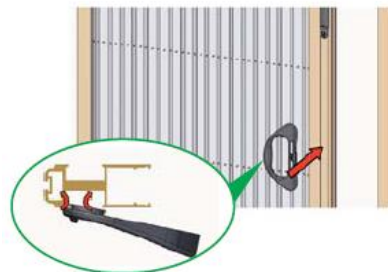

2.1.9. Vložení pojistky

Pojistku do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

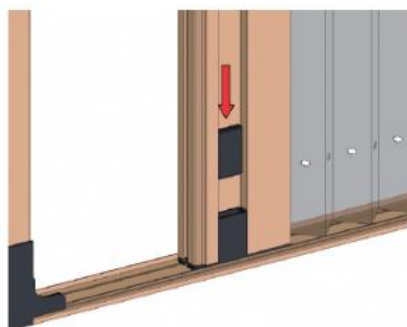


2.1.10. Test správnosti chodu



2.1.11. Demontáž (pro čištění)

Pro demontáž vložte šroub do otvoru profilu, jeho našroubováním lze KIT demontovat.

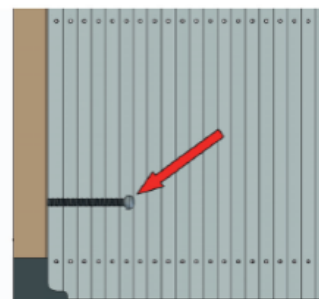

2.2. MONTÁŽ NA RÁM


2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.

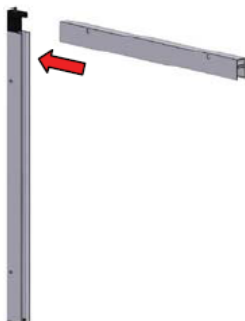

2.2.4. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu

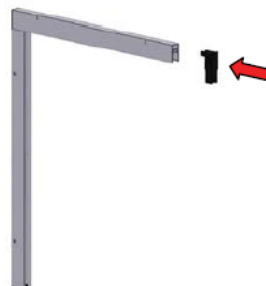


2.2.5. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu

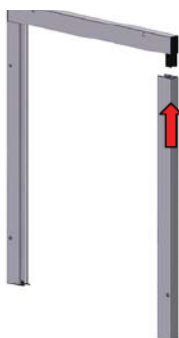


2.2.6. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu




2.2.7. Upevněte rám na místo instalace dle předvrtaných otvorů

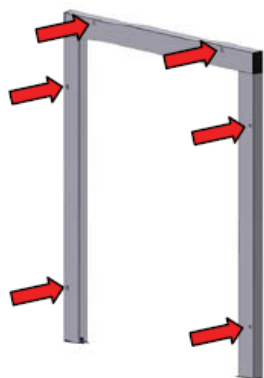


2.2.8. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze nebo k přišroubovanému pomocnému Al profilu.

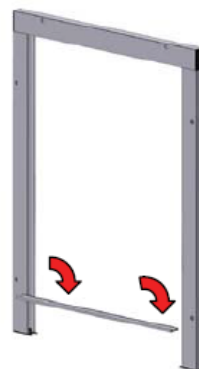


2.2.9. Vložte a upevněte síť proti hmyzu KIT

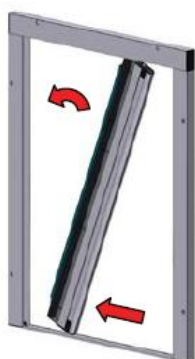


2.2.10. Vložte plastový díl na konci šňůr do otvoru v zadní části spodního plastového dílu

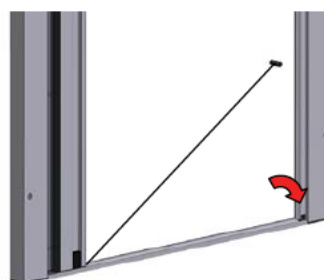


2.2.11. Vložte uzel šňůr do plast. zarážky horního profilu a provedte napnutí šňůr. Správná poloha zarážky je cca 1cm od bočního profilu. Pokud tak není, převázejte uzel

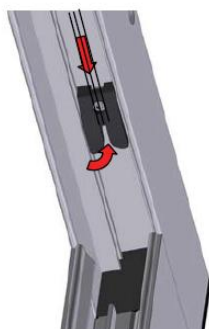


2.2.12. Zkontrolujte polaritu magnetické lišty a pak upevněte do profilu

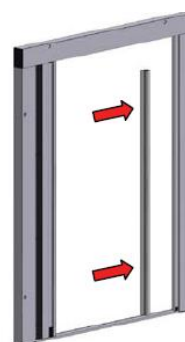

2.2.13. Roztáhněte síť a proveďte kontrolu chodu

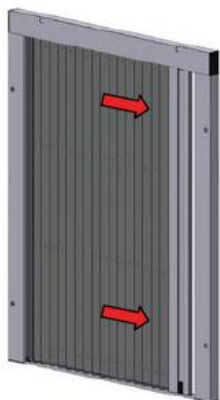

2.2.14. Vložte pojistku do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

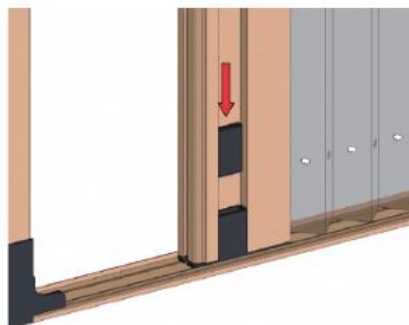

2.2.15. Vložte krytky do děr pro šrouby.

